

Guía de redes rápida

Serie D3200 / 3300 Grabadora de video digital para vigilancia



Esta guía le mostrará cómo configurar su sistema para la conexión a Internet utilizando una PC, una Mac, un teléfono inteligente o una tablet.



Antes de comenzar:

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Un router y acceso a Internet de alta velocidad (no incluido).
- Tener su DVR conectado a un router o interruptor de su red utilizando un cable Ethernet. Consulte la Guía de conexión rápida para obtener detalles.
- Tener una PC o Mac conectada al mismo router que su DVR.

A menos que se especifique lo contrario, las instrucciones son las mismas para los usuarios de PC y Mac.

Busque su dirección IP y MAC

Presione el botón en el panel frontal del DVR.
0
Haga clic derecho y haga clic en el botón Menú Principal (
luego en Sistema > Información .

Grabe	su e	info	rmación	a	continu	ación:
GIUD	Ju	11110	illiacioni	ч	Continu	acioii.

DIRECCIÓN IP:	 •	.•

DIRECCIÓN MAC: _			-		
------------------	--	--	----------	--	--

Device Type	D3308000
Firmware Version	V4.1.0-20130329
IE Version	V1.1.1160.0
IP Address	192.168.000.230
MAC Address	00-23-63-50-7C-B6
Domain Name	DDNS is closed
HDD Capacity	217G/238G
Video Format	NTSC
Client Port	9991
Ollotte i ote	9992

3 Desvío de puerto


Desvíe manualmente los puertos 80 y 9000 a la dirección IP de su DVR.

Todos los routers son diferentes. Para el desvío de puerto del router, consulte el manual de usuario de su router.

Se muestra un ejemplo de una pantalla con desvío de puerto con fines ilustrativos:

EJEN	NPLC)	Port	Range		
Application	Start		End	Protocol	IP Address	Enable
HTTP	80	to	80	Both 💌	192.168.1. 12	V
Cliente	9000	to	9000	Both 💌	192.168.1. 12	V

NOTA: Un asistente de redirección automática de puertos está disponible en www.flirsecurity.com/pro.

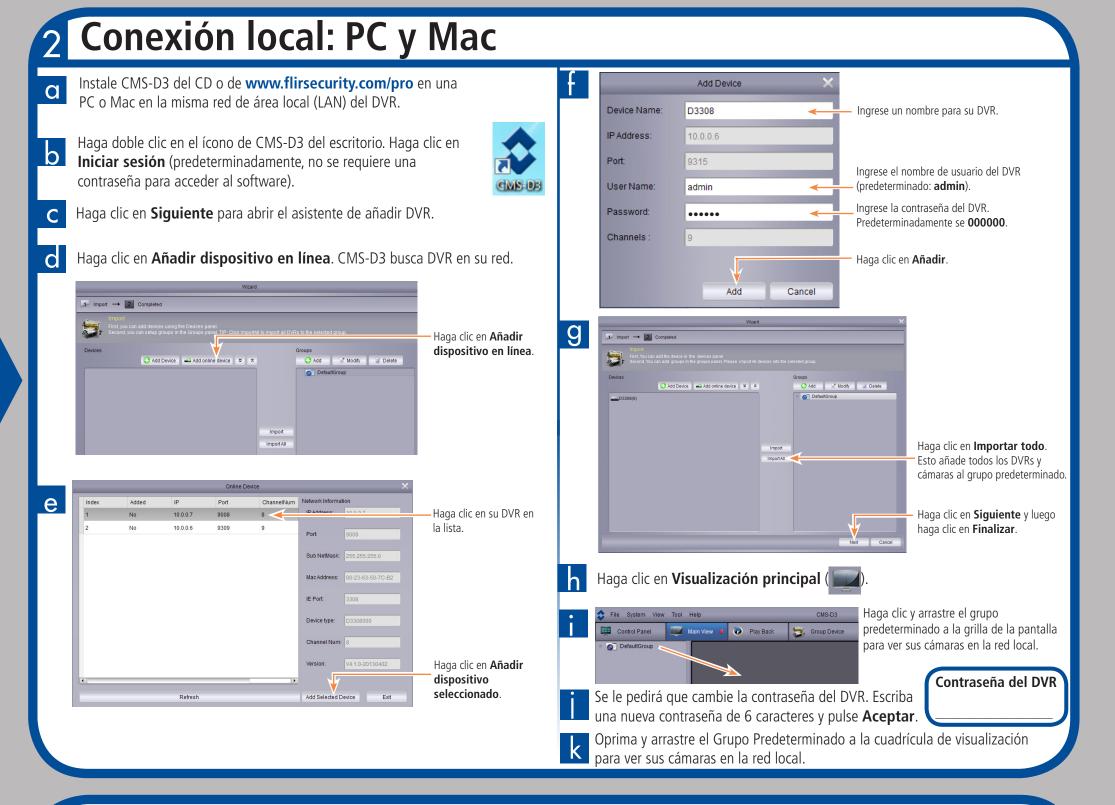

Registro para FLIR DDNS

Abra el explorador web y vaya a:

http://ddns.myddns-flir.com

Haga clic en **Crear cuenta**.



Complete los campos de información de cuenta con su información personal. Complete la información de garantía con sus detalles de compra (opcional).

Complete los campos de información del d sistema:

Product License - <pre></pre>	ystem Information			
Create New Account		-		
		Create New Accour	nt	

Licencia del producto: Solicitud de URL: Seleccione el modelo de su producto del menú desplegable de Licencia del producto (es decir, D3200).

Elija una URL para su conexión DDNS (es decir, su nombre, su nombre comercial o de su compañía o lo que usted elija).

<Código del producto>-<Dirección MAC>: Ubique la dirección MAC de su DVR (presione el botón en el panel frontal para encontrar la dirección MAC).

e Una vez que haya ingresado la información, haga clic en **Crear cuenta nueva**. La información de su cuenta se enviará a la dirección de correo electrónico que utilizó en el Paso c.

Grabe su
información aquí:

Nombre de usuario de DDNS: ________Nombre de dominio DDNS: ______ Contraseña DDNS: _____



Guía de redes rápida

Serie D3200 / 3300

Grabadora de video digital para vigilancia

Save

Device Manager

tomsmith.myddns-flir.com

1 Device Name FLIR DVR

Login Type

3 Client Port 9000

4 User Name admin

Channels 8

2 Address

5 Password





Una vez que haya registrado su servicio de DDNS gratuito, utilice la información en el correo electrónico de confirmación (registrado en el Paso 4f) para realizar las configuraciones DDNS en su sistema


Haga clic en el **Menú principal** de la barra de menú, luego haga clic en **Red** Network


Escriba el nombre de usuario del DVR (predeterminado: admin) y la contraseña (generada en el paso 2) y pulse

Haga clic en la pestaña **DDNS**.


Seleccione Habilitar en el menú desplegable **DDNS**.

Ingrese lo siguiente en el menú de Instalación de **DDNS** (como se ha registrado en el Paso 4f):

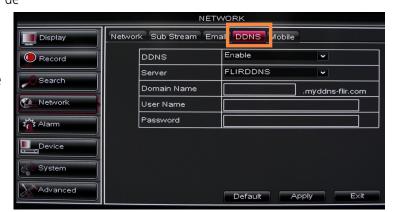

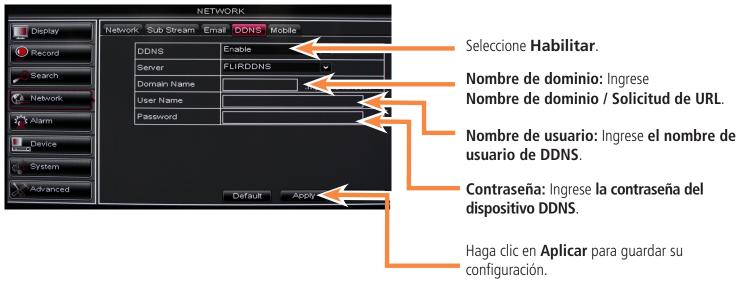

NOTA: La actualización del servidor DDNS con su nueva dirección de DDNS podría tomar entre 10 y 15 minutos.

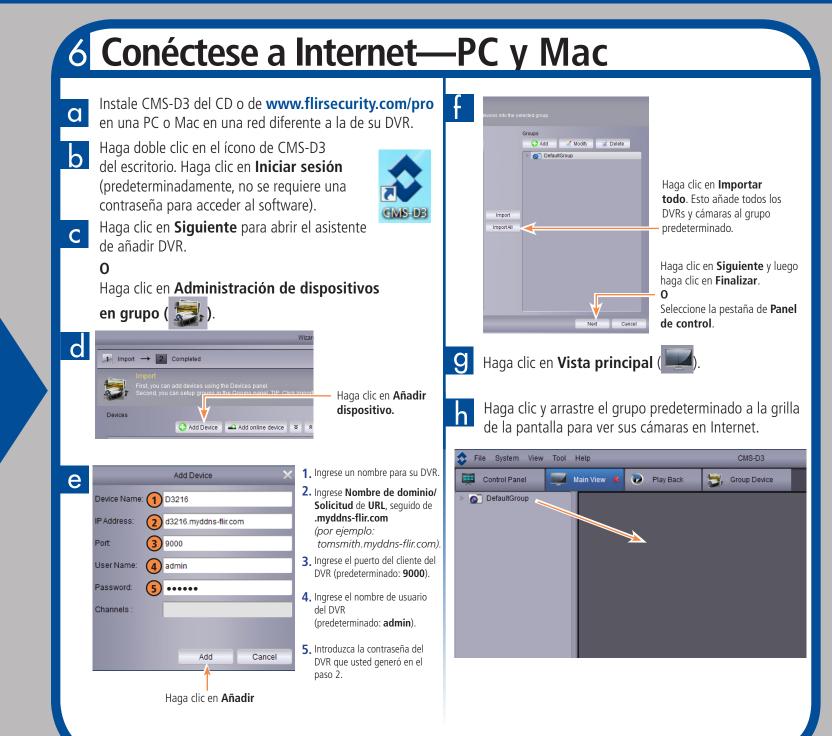

NOTA: Debe completar TODOS los pasos previos antes de conectarse con un dispositivo móvil. Para otras plataformas móviles, visite www.flirsecurity.com/pro para obtener detalles.

iPhone®

●●●○○ Bell LTE

Login Type

Address

Client Port

4User Name

Password

1 Name

2:41 PM

Device

DVR

9000

admin

•••••

IP/DOMAIN

tomsmith.myddns-flir.com

1 🔻 45% ■

Instale **Digi Summit** de forma gratuita de la App Store.

Conexión móvil

- Pulse el ícono de **Digi Summit**.
- Pulse Administrador de dispositivos.



- Configure lo siguiente: Nombre: Ingrese un nombre
- **2. Dirección:** Ingrese su dirección **DDNS** (por ejemplo, tomsmith.myddns-flir.com).

para el DVR de su elección.

- 3. Puerto del cliente: Ingrese el Puerto del cliente (predeterminado: 9000).
- 4. Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario del DVR (predeterminado: admin)
- **5. Contraseña:** Escriba la contraseña del DVR que usted generó en el paso 2.
- Pulse **Guardar**. La aplicación lo conecta a su DVR y transmite video en vivo desde sus cámaras.

NOTA: Si esta es su primera conexión, se le pedirá que cambie la contraseña. Escriba una contraseña de 6 caracteres y pulse **Hecho**. Luego, pulse de nuevo **Guardar** para conectarse a sus cámaras.

iPad® CI Instale gratis **Digi SummitHD** de la tienda 'App Store'.

- Pulse el icono **Digi SummitHD**.
- C Pulse 🥮
- e Configure lo siguiente:



- para el DVR de su predilección.
- de usuario del DVR (predeterminado: admin). **2. Dirección IP:** Introduzca su dirección de servicio **5. Contraseña:** Escriba la contraseña del DDNS (ej. tomsmith.myddns-flir.com).
- 3. Puerto del cliente: Introduzca el Puerto del cliente (predeterminado: 9000).
- Pulse **Guardar**. La aplicación lo conecta a su DVR y transmite video en vivo desde sus cámaras.

DVR que usted generó en el paso 2.

NOTA: Si esta es su primera conexión, se le pedirá que cambie la contraseña. Escriba una contraseña de 6 caracteres y pulse **Hecho**. Luego, pulse de nuevo **Guardar** para conectarse a sus cámaras.

Android™

- Instale **Digi Summit** de forma gratuita de la tienda Google Play.
- Pulse el ícono de **Digi Summit**.
- Pulse **Administrador de dispositivos**.



- C Pulse Add
- e Configure lo siguiente: Nombre: Ingrese un nombre para el DVR de su elección.
- 2. Dirección: Ingrese su dirección DDNS (por ejemplo, tomsmith.myddns-flir.com).
- **3. Puerto del cliente:** Ingrese el Puerto del cliente (predeterminado: 9000).
- 4. Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario del DVR (predeterminado: admin)
- **5. Contraseña:** Escriba la contraseña del DVR que usted generó en el

Pulse **Guardar**. La aplicación lo conecta a su DVR y transmite video en vivo desde sus cámaras.

NOTA: Si esta es su primera conexión, se le pedirá que cambie la contraseña. Escriba una contraseña de 6 caracteres y pulse **Guardar**. Luego, pulse de nuevo Guardar para conectarse a sus cámaras.

Referencia rápida

Contraseñas predeterminadas:

	Nombre de usuario	Contraseña:
Acceso de sistema local del DVR	admin	• 000000
Conexión remota del DVR (PC, Mac, teléfono inteligente y tablet)	• admin	• 000000
Software CMS-D3	• admin	• en blanco

Puertos predeterminados del sistema:

- Puerto HTTP: 80
- Puerto del cliente: 9000

Todos los puertos deben desviarse para habilitar el acceso al sistema en Internet. Consulte el Paso 3 para obtener detalles.

Resolución de problemas

Error Causas posibles		Soluciones			
No se puede conectar a DVR en Internet.	No hay desvío de puertos.	Desvío de puerto de los puertos que se muestran abajo. Consulte el Paso 3 para obtener detalles.			
	No se completó la configuración DDNS.	Complete los Pasos 4 y 5 para registrar su DVR para DDNS.			
	El Proveedor de Servicios de Internet (ISP) bloquea los puertos.	Algunos ISP bloquean el puerto 80. Reasigne el puerto HTTP a cualquier otro superior a 1026. Vuelva a completar el Paso 3 con el nuevo número de puerto. Si esto no funciona, comuníquese con su ISP para recibir asistencia.			
	Múltiples routers instalados en su red local.	Si tiene múltiples routers, posiblemente necesite una configuración extra. Consulte el manual del asistente de redirección automática de puertos en www.flirsecurity.com/pro para obtener detalles.			
Pudo conectarse al sistema previamente, pero ya no es posible.	La dirección IP interna de DVR cambió.	Esto puede suceder si su router se restablece debido a una falla energética. Establezca una dirección de IP fija para su DVR. Vea el Manual de Instrucciones en www.flirsecurity.com/pro para más detalles.			
No puede conectarse al DVR con un teléfono	Dirección IP utilizada desde una red local externa.	Use la dirección DDNS para conectarse al DVR mediante una aplicación móvil. Consulte el Paso 7.			
inteligente o una tablet.	El router está bloqueando la conexión DDNS desde una red interna.	Interrumpa la conexión WiFi e intente conectarse utilizando 3 G o la red móvil.			

¿Necesita ayuda?

Últimas versiones de software y manuales disponibles en

www.flirsecurity.com/pro



www.flirsecurity.com/pro

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Y a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, FLIR Systems, Inc. y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y precios, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación. E&OE © 2014 FLIR Security, Inc. Todos los derechos reservados.